

DG816WHB-0 este un termostat neprogramabil construit pentru a controla temperatura ambientala.

SPECIFICATII

Mod de alimentare	Baterii tip 2AA
Alimentare250VAC 10A
Temperatura de functionare	0°C – 50°C
Acuratete	±1°C
Dimensiuni.....	86mm×86mm×40mm
Culoare	Alb

PROPRIETATI

- Afisaj LCD - arata temperatura camerei
- Doua moduri de setare : Confort si Economic
- Temperatura este afisata in grade Celsius

MONTAJ

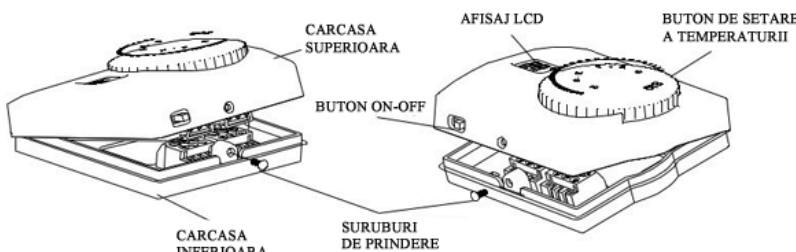


FIGURA 1

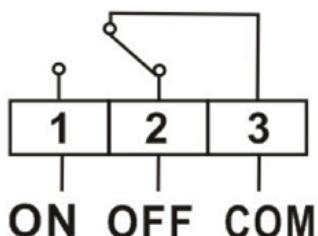


FIGURA 2


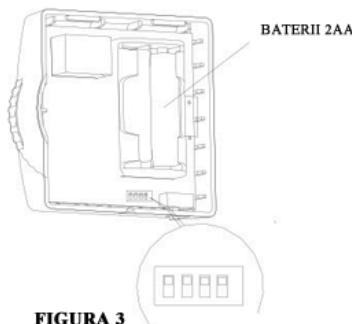


FIGURA 3


1. Desurubati suruburile de prindere. Ridicati incet carcasa superioara. Nu forcati deoarece puteti provoca defectiuni termostatului. Vedeti Figura 1.
2. Conectati firele din spatele terminalului conform schitei . Vedeti Figura 2.
3. Puneti 2 baterii alcaline noi tip AA in compartimentul pentru baterii. Fiti sigur ca ati respectat indicaforele “+” si “-”.
4. Montati unitatea de perete folosing suruburile de perete.
5. Folosind un poloboc(nivela) asigurati-va ca unitatea de perete este montata drept, apoi strangeti suruburile.

CONFIGURARE DIL

Configurati unitatea DIL in functie de modul selectat.

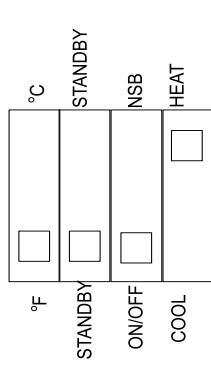

Caldura

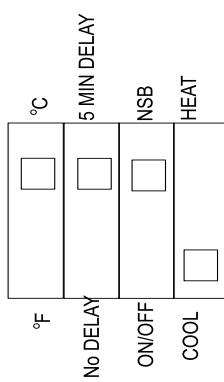

Modul de racire

Selectarea modului de afisare a temperaturii

Temperatura va fi afisata in grade °C.



Funcția ON/OFF



Setand indicatorul pe functia **ON**, termostatul este pornit, iar modul Confort este activat.



Setand indicatorul pe functia **OF**, termostatul este oprit, iar modul Economic este activat.



Afisajul

Afisajul LCD afiseaza temperatura din camera pana cand veti actiona/modifica indicatorul de setare a temperaturii.

Setarea temperaturii.

Rotiti indicatorul pana ajungeti la temperatura dorita. Temperatura selectata va clipi pe ecran, pentru a va confirma temperatura setata.

Dupa o perioada, afisajul nu va mai clipi si va afisa temperatura din camera.

Statusul temostatului

Simbolul flacara indica functionarea centralei termice.



Indicator de baterie scazuta

Simbolul va fi afisat pe ecran de fiecare data cand bateriile trebuesc schimbate. Aveti la dispozitie 15 zile sa le schimbati, in caz contrar termostatul nu va mai functiona, iar pe ecran va aparea "OFF".

Schimbarea functiei

Termostatul are 2 optiuni. Pentru a vedea setarile DIL, va rugam sa consultati manualul la sectiunea " CONFIGURARE SETARI DIL".

Setari NSB

Aceasta setare este folosita ca si setare de Zi/Noapte.

Cand indicatorul este setat pe simbolul "soare", termostatul va seta temperatura indicata de butonul de setare a temperaturii.

Cand indicatorul este setat pe simbolul "luna", pe afisaj va aparea "OFF", iar termostatul se va opri.

Coduri de eroare

E1 scilpeste pe afisaj. Exista un scurtcircuit pe senzorul de temperatura. Toate functiile sunt operte.

E2 scilpeste pe afisaj. Senzorul de temperatura este defect. Toate functiile sunt operte.

Alarma de temperatura

Daca temperatura din camera este peste 30°C, "HI" va fi afisat pe display.

Daca temperatura din camera este sub 5°C, "LO" va fi afisat pe display.